

マナーモード設定

公共の場所や静かな場所などで、周囲の迷惑とならないように音やバイブレータの設定を切り替えることができます。

■マナーモードを設定／解除する

マナーモードにする

- 1 を押す (約1秒以上)
- ▶ マナーモードが設定されます。

マナーモードを解除する

- 1 マナーモード設定中に を押す (約1秒以上)
- ▶ マナーモードが解除されます。

補 足


マナーモードを設定しても、カメラ・ムービー利用時のシャッター音や電子音は鳴ります。

■マナーモードの種類を変更する

マナーモードは以下の種類から選択することができます。
お買い上げ時は「サイレントモード」に設定されています。

項 目	内 容
サイレントモード (🔇)	会議中など、着信音が気になるときに設定するモードです。
メザマシモード (👤)	目覚ましのアラーム以外は鳴らさないモードです。
オリジナルマナー (🔊)	以下の項目を個別に設定することができます。 ・着信音 (着信音量・バイブレータ) ・目覚まし (アラーム音量・バイブレータ) ・スケジュール (アラーム音量・バイブレータ) ・Vアプリ (Vアプリ音量・バイブレータ) ・サウンド音量 ・効果音 ・簡易留守録

- 1 の順に押す

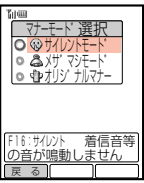

- 2 で変更したいマナーモードを選択し、 を押す
- ▶ マナーモードの種類が変更されます。

各モードの設定内容

機能設定		サイレントモード	メザマシモード	オリジナルマナー
着信音量	電話着信	サイレント	サイレント	3-4ページの設定による
	メール着信			
	スーパーメール着信			
	ウェブ着信			
	ステーション着信			
バイブレータ	電話着信 (※1)	パターン1	パターン1	3-4ページの設定による
	メール着信 (※1)			
	スーパーメール着信 (※1)			
	ウェブ着信			
	ステーション着信			
	目覚まし	パターン1	12-51ページの設定による	3-4ページの設定による
	スケジュールアラーム	パターン1 (※2)	パターン1 (※2)	3-4ページの設定による
効果音	Vアプリ	Vアプリのバイブ設定による (📶 Vodafone live!編) (※3)	Vアプリのバイブ設定による (※3)	Vアプリのバイブ設定による (※4)
	ウェイクアップ音	OFF	OFF	3-4ページの設定による (※5)
	パワーオフ音			
	ボタン確認音			
	オープン/クローズ音			
目覚まし		サイレント	12-51ページの設定による	3-4ページの設定による
スケジュールアラーム音		サイレント	サイレント	3-4ページの設定による
Vアプリ		サイレント	サイレント	3-4ページの設定による
サウンド音量 (※6、7)		サイレント	サイレント	3-4ページの設定による
簡易留守録		13-11ページの設定による	13-11ページの設定による	3-4ページの設定による
電池アラーム音 (※8)		サイレント	サイレント	サイレント
応答保留音		サイレント	サイレント	サイレント

- ※1 アドレス帳のオプションのバイブレータ設定 (📶 5-8ページ) またはグループ設定のバイブレータ設定 (📶 5-14ページ) で「個別設定なし」以外に設定しているときは、その設定に従って振動します。
- ※2 最大1分間振動します。
- ※3 待受設定しているVアプリ (📶 Vodafone live!編) の起動中に着信があった場合は、「パターン1」で振動します。
- ※4 オリジナルマナーの設定でVアプリのバイブレータを「OFF」に設定している場合 (📶 3-4ページ)、待受設定しているVアプリの起動中はバイブレータは振動しません (着信時は、オリジナルマナーの着信音のバイブレータ設定に従います)。
- ※5 「ON」の場合は、効果音 (📶 8-6ページ) の設定に従います。
- ※6 サウンド音量とは、メール/ウェブ/ステーションを利用中にメロディなどを再生したときの音量です。
- ※7 サウンド再生時のバイブレータは「SMAF連動」(SMAF形式でバイブレータが振動するメロディファイルのみ) となり、サウンドに連動して振動します。
- ※8 通話中のみレシーバーより聞こえます。

■オリジナルマナーの設定内容を変更する


オリジナルマナーでは、以下の項目を個別に設定することができます。

項 目	内 容
着信音	音量：サイレント／レベル1～5／ステップアップ／ステップダウン
目覚まし	バイブレータ：パターン1～3／SMAF連動／OFF
スケジュール	※着信音では、電話着信、メール着信、スーパーメール着信、ウェブ着信、ステーション着信で個別に音量やバイブレータを設定できます。
Vアプリ	音量：サイレント／レベル1～5 バイブレータ：ON／OFF
サウンド音量	サイレント／レベル1～5
効果音	ON／OFF
簡易留守録	設定／解除

例 「スーパーメール着信」の着信音量を変更する場合

1 次の操作でオリジナルマナー設定画面を呼び出す

- ① の順に押す
- ② で「オリジナルマナー」を選択し、 を押す

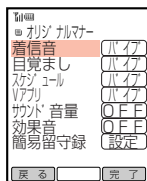

2 で「着信音」を選択し、 を押す

▶ 着信音設定画面が表示されます。

3 で「スーパーメール着信」を選択し、 を押す

▶ スーパーメール着信設定画面が表示されます。

4 で「着信音量」を選択し、 を押す


- を押すと、選択した音量で確認音が鳴ります（「ステップアップ」、「ステップダウン」、「サイレント」選択時を除く）。



5 で音量を調節し、 を押す

▶ 着信音量が設定されます。

6 (戻る) を2回押す

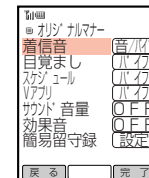

7 (完了) を押す

▶ オリジナルマナーが設定されます。

補 足

操作6のオリジナルマナー設定画面では、画面右側に設定内容が表示されます。表示の意味は以下のとおりです（効果音と簡易留守録を除く）。


表 示	設定内容	
	音 量	バイブレータ
	サイレント以外	OFF
	サイレント	OFF以外
	サイレント以外	OFF以外
	サイレント	OFF


電波の送受信を禁止する(オフラインモード)

電源を切らずに電波の送受信を禁止して、電話をかけることや受けること、メールの送受信、ウェブ、ステーション、Vアプリ(ネットワーク接続型のみ)の各サービスを利用できないようにします。

お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

1 の順に押す

- 一時停止中のVアプリやVアプリを待受画面に設定している場合、Vアプリの終了や待受Vアプリの解除確認画面が表示されます。「YES」を選択し、 を押してください。

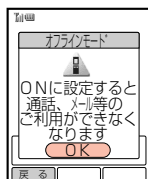

2 を押す

▶ オフラインモード設定画面が表示されます。



3 で「ON」を選択し、 を押す

- ▶ オフラインモードが設定されます。
- 設定を解除するときは「OFF」を選択します。

重要

オフラインモードを「ON」に設定すると、電話を受けることなどができなくなりますので、設定の解除を忘れないようご注意ください。

補足

- メールを送受信などの通信中は、オフラインモードを設定できません。
- オフラインモードを設定した場合は、画面左上の「」が「」に変わり、待受画面に「オフラインモード」と表示されます。また、電源をOFFにしても設定は解除されません。